



Montageanleitung

Mounting Instructions

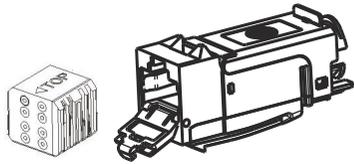


Deutsch
English
906132

Stand: 05.04.2013

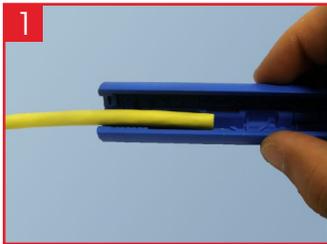

Den Kabelmantel ca. 40 mm absetzen.

Strip cable to approx. 40mm.

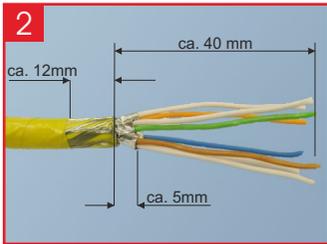

Schirmgeflecht über den Kabelmantel zurückziehen und mit Klebeband fixieren. Folienschirm auf 5mm kürzen.

Wrap the braid shield around the cable sheath and fix with tape. Trim the foil shielding to 5mm.




Kabelstecker für
AWG 24 - 22 (gelb)
AWG 27 - 26 (weiß)

cable connector for
AWG 24 - 22 (yellow) or
AWG 27 - 26 (white).




Farbcode nach Versionen EIA/TIA 568 A & B

Color coding for TIA/EIA 568 Versions A and B

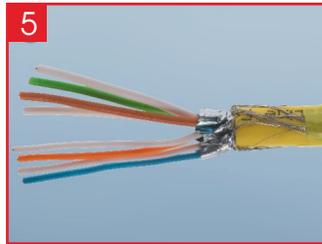


Paarverteilung öffnen und glätten

Unwind and straighten the twisted pairs.

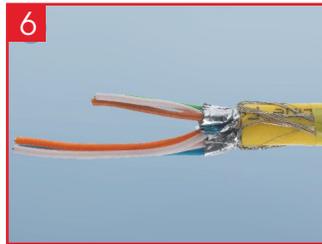


Zwei Aderpaare um ca. 10 mm kürzen

Trim the lead pairs to ca. 10mm.

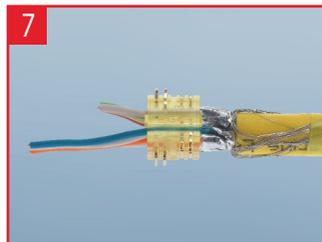


Adern in den Kabelstecker einführen.

Insert the wires into the cable connector.

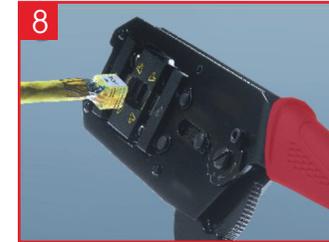


Das Kabel mit Kabelstecker in die Verpresszange einlegen. Kabelstecker ausschließlich mit Hilfe der Verpresszange (Art.Nr. TBL-KT-TOOL) crimpen

Insert the cable connector into the clamp pliers Crimp the cable connector only with the exclusive Clamp

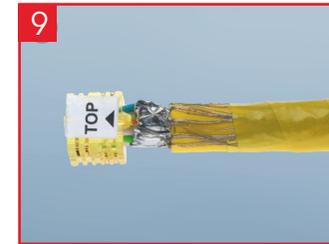


Das konfektionierte Kabel...

The assembled cable...

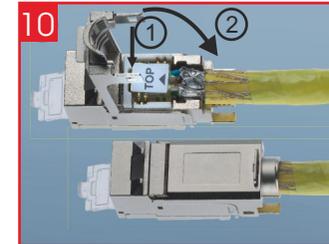

1 - ... in das Buchsenmodul einlegen
2 - und Deckel schließen

1 - ...insert the cable connector into the desired jack module
2 - and close the cover

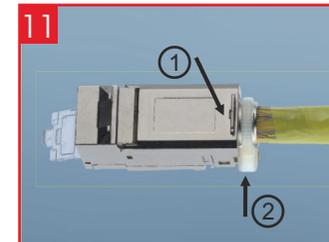

1 - Zugentlastungsschieber auf das Kabel drücken
2 - und mit Kabelbinder fixieren

1 - Press the strain relief latch
2 - and fix the jack module with a cable tie