


1. Deckel in Aussparung einsetzen und nach oben ziehen

*Insert cover in recess and pull upwards*

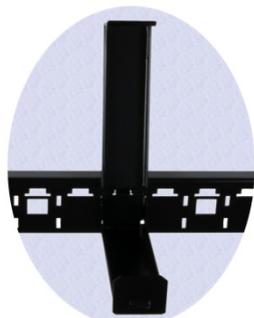

2. Wanne in Aussparungen einsetzen und nach unten drücken

*Insert tray in recesses and press down*



3. Variante 1) Schaumstoffeinsatz in Wanne einlegen: TPM-SB06L-SW tPM - Schaumstoffeinlage für Kabelführungshalter, "Sägezahn-Form abgeflacht"

*alternative 1) Insert foam insert in tub: TPM-SB06L-SW tPM - Foam insert for cable guide holder, "sawtooth shape flattened"*



4. Variante 2) Schaumstoffeinsatz in Wanne einlegen: TPM-SB48-SW tPM - Schaumstoffeinlage für Kabelführungshalter, 48 Aussparungen, Ø 1mm

*alternative 2) Insert foam insert in tub: TPM-SB48-SW tPM- Foam insert for cable guide holder, 48 recesses, Ø 1mm*



5. Variante 3) Schaumstoffeinsatz in Wanne einlegen TPM-SB06-SW tPM - Schaumstoffeinlage für Kabelführungshalter, "Sägezahn-Form"

*alternative 3) Insert foam insert in tub.: TPM-SB06-SW tPM - Foam insert for cable guide holder, "sawtooth-shape"*



6. Deckel zusammendrücken bis die Frontlasche hörbar einrastet.

*Squeeze the lid until the front flap clicks into place.*

7. Anmerkungen: Den passenden Einsatz und die Einlegerichtung wie abgebildet beachten! Beim erstmaligen Einsetzen der Wanne in einer Position wird die Wanne u.U. mit dem Schließen des Deckels erst in die endgültige Position gedrückt.

*Remarks: Observe the appropriate insert and the insertion direction as shown! The first time you insert the tub in one position, the tub u.U. with the closing of the lid first pressed into the final position.*