



1. Vorkonfektionierte Termination Blöcke in gezeigter Zahlenreihenfolgen in die RJ45 Module einlegen und darauffolgend den Deckel schließen.

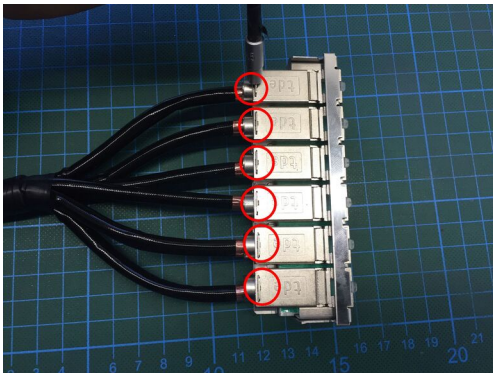

2. Zugentlastungsschieber (siehe rot markierte Stellen) auf das Kabel drücken...

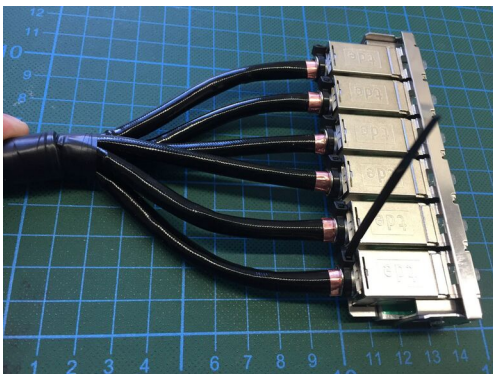

3. ...und jeweils mit einem Kabelbinder an jedes Modul fixieren.

ACHTUNG: es muss kontrolliert werden, ob die Kabelbinder richtig sitzen und straff angezogen wurden. Kabelbinder dürfen sich nicht rotieren lassen! Zusätzlich sollten die Kabelbinder immer in eine Richtung gucken und dürfen nicht über den DC Jack hinausragen!